

封面

■ pt2935c

型號：CF-8020



© Disney/Pixar

全方位空氣清淨機 使用說明書

請於使用前詳讀本說明書之內容，依正確方式使用，並妥善保存本說明書。

size:148x210mm

目錄

使用前須知

安全注意事項	2
警告與注意	2~3
機身部位說明	4

使用的方法

控制面板	5
操作方法	6
濾網更換與清理	7

遇到困難時

故障狀況	8
緊急處理	8
產品規格	8
限用物質含有情況標示聲明書	9

商品保證書

聲 明

* 本手冊已經過仔細檢查與校對，但仍不排除文字拼寫錯誤之可能，
若因錯誤導致與實機狀況不符時，以實機為準。
* 本手冊全部內容野獸國擁有隨時修改之權利，且不另行通知。

安全注意事項

為防範未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

★當忽視表示內容而使用方法錯誤時會導致的危害及損傷程度，以下面的表示來區分說明。

⚠ 警告

以下文字與圖示所表示內容為「有可能造成死亡或是重傷」

⚠ 注意

以下文字與圖示所表示內容為「有可能導致傷害或僅有財物可能發生損害」


警告與注意




★請勿破壞電源線、插頭
請勿用尖銳物品、加工、彎曲、拉扯、壓重物或用線繩及鐵絲綑綁。損壞後持續使用可能導致觸電、短路、造成火災。




★避免電源線破損或自行加工
放置重物、加熱、拉扯所產生的破損，將是火災及觸電發生的原因。

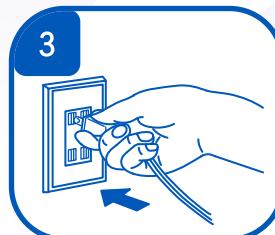


★請確實插好/插緊插頭
插頭如沒確實插牢，有可能由於過熱造成火災。

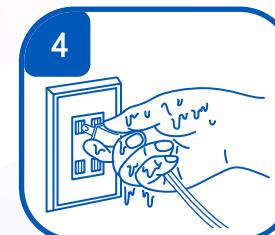

★手部潮濕時請勿插拔插頭
可能導致觸電，造成危險。

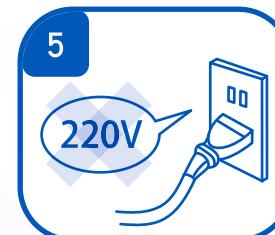

★勿使用規定以外的電壓插座
會造成發熱，火災，觸電發生。

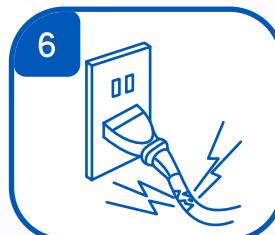

★電源線如破損請勿繼續使用
使用損壞的電源線可能造成電源短路或引起火災，請與包裝上之客服電話聯繫後續維修事宜。

警告與注意



★與加熱電器或插電電器同時使用時，請保持通風良好。


本機並非去除一氧化碳的裝置，需保持空氣流通，可能有一氧化碳中毒的危險，請勿安裝於任何接近熱源之處。



★請勿自行修理
有可能造成火災或觸電與商品破損。



★異常時(有燒焦氣味等)請停機後將電源插頭拔下。
由於發熱等原因可能導致火災、觸電。

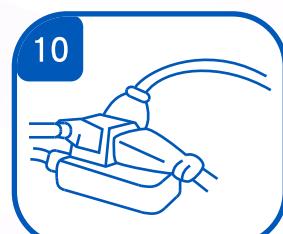

★使用時請勿串聯電源插座及配線器具的電流。

如果使用過多分支線超過額定電流，有可能由於發熱導致火災。



★請勿將手指或棒狀類放入進出風口或入風口。

由於裡面的風扇高轉速，會造成觸電或傷害。



★請勿直接拔下電源插頭的方式來關機。


有可能造成機器壞損，發熱導致火災或觸電。




★請勿強拉電源線。



★請放在平穩且堅固的地板上使用。

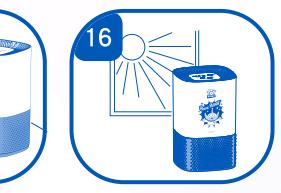

★請勿出風口直吹動植物。

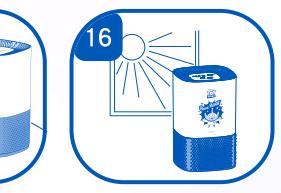

★請不要在有陽光直射風吹雨淋的地方使用。

請注意

- 請依製造商指示安裝，務必使用製造商所指定的配件/附件。
- 勿使用非原廠合格技師所提供之零件，以免造成產品壽命衰減或發生電器異常影響安全的問題。
- 各式電源線應做定期檢查清潔，留意寵物，老鼠等是否咬損，若有損壞即需更換。
- 請勿噴灑殺蟲劑等物品，或在有使用油或藥品的場所使用之（恐造成產品的變質或損傷）。
- 若電源線損壞時，請聯絡客服，以避免發生危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負責有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請勿讓兒童擅自操作此空氣清淨機。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

©Disney/Pixar

機身部位說明

本體圖




出風口
控制面板


機體本身

底部拆解圖

三合一
濾網

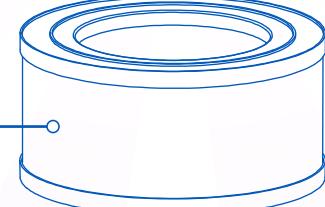

機身底座




底座旋鈕



©Disney/Pixar

控制面板

面板說明

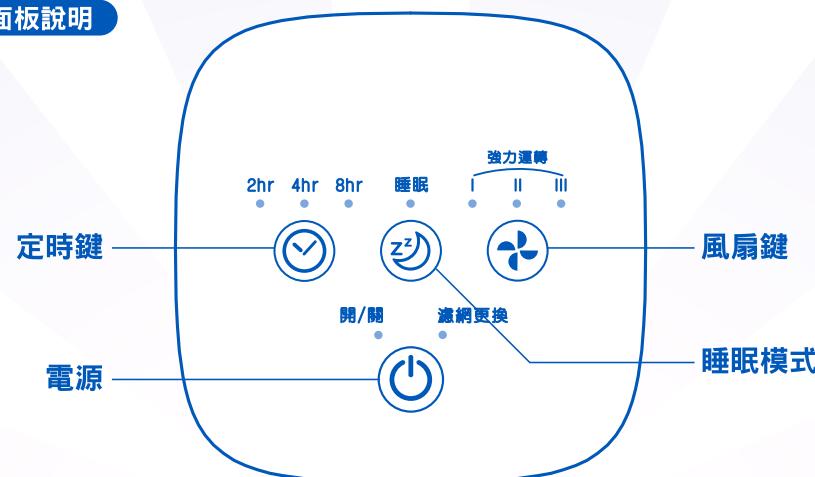

使用說明

1. 將電源插頭插置插座(110V)，輕點面板「電源」啟動機器運轉。
2. 按下風扇鍵分4段速：1級風，2級風，3級風及全風速開啟。
3. 按下定時鍵分4時段：2小時，4小時，8小時，持續運轉。
4. 按下睡眠模式：按下按鍵，燈閃爍10秒，面板只留下睡眠模式燈顯示
如需取消此模式，直接再次按下睡眠模式按鍵，則為取消。

關機記憶功能

本產品在正常關機或突然斷電的情況下，再次通電或正常開機，即可回復斷電或關機前的狀況（記憶前一次斷電/關機前的狀態）風速，定時關機功能皆可回復！

操作方法

1 先將底部逆時針轉開後
取下機身底座和濾網

2 第一次使用機器時
將濾網包裝袋取下

3 反順序將三合一HEPA濾網
與機身底座順時針鎖回

4 插入電源插頭後按下控制面板「電源」鍵，即可開始使用。


保護機制

- 本機設有保護機制，未正確安裝好濾網及底蓋的情況下，及無完整確實鎖緊，將無法啟動使用。
- 消費者第一次使用本產品時若安裝正確，通電時所有LED燈會全部亮起約1秒然後全部熄滅，代表有正常的通電動作，此時產品處於待機狀態，開機則亮藍燈，關機則無燈號。


濾網更換與清理

⚠ 警告

請務必先將電源關掉，插頭拔掉後再做後續動作，以免發生危險。

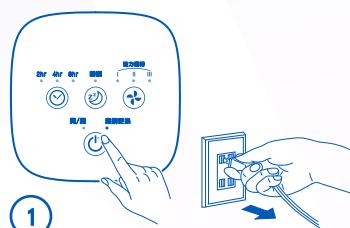


當濾網重置燈LED燈閃紅燈，請按住電源鍵關閉電源並且拔起插頭，即可開始更換濾網。
(更換步驟請參照操作方法)

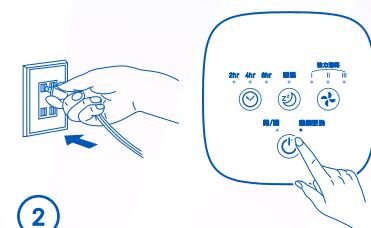

更換濾網後，插上插頭按下電源鍵，此時濾網更換指示燈仍在閃亮紅燈，請長按電源鍵約3-5秒後，濾網更換指示燈會自動熄滅重新歸零計算。

清洗方式

三合一HEPA濾網僅前置過濾網可以用清水洗乾淨，放置在陽光下讓它乾燥後，再裝回機器內。不可使用尖銳的物體清潔前置過濾網，以防有任何壞損。

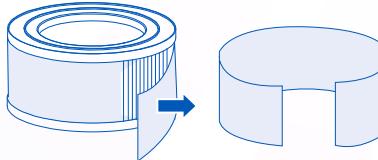

更換用三合一HEPA濾網（需另外購買）

⚠ 注意

- * 濾網使用時間到期限時，面板濾網更換指示燈號會亮起，提醒要更換濾網。
(系統設定假設一天使用8小時，約一年)，不同使用環境或環境空氣品質會造成濾網，使用壽命的差異，建議使用者適時地更換濾網，以保持空氣清淨機最佳淨化效果。
- * 購買三合一HEPA濾網耗材請洽客服電話。

遇到困難時

故障狀況

- ① 按「電源」鍵時機體不運轉
 - *插頭是否確實插入插座?
 - *家中無熔絲開關或保險絲是否切斷?
 - *是否有停電?
- ② 感覺風量太少
 - *濾網是否太髒了，阻塞是否不能通風?
 - *機台入風口及出風口是否阻塞?
- ③ 噪音太大時
 - *是否有異物卡住扇葉?
 - *機體平放處的桌面或地面是否平坦?

緊急處理

- 電源線受損需要更換時，基於安全理由，請與客服聯繫。
- 發生異常時（燒焦味等）須停止運轉功能，拔掉電源插頭。
- 請勿自行進行修理工作，修理不善是引起火災及觸電發生的原因。

⚠ 警告

請詳閱並遵守手冊內的所有警告與標示。未詳閱並遵守者，其保固將失效。若未經許可改造本清淨機，則保固將立刻失效。

您可以在本產品機體背面看到產品之序號和機型標籤。當聯絡經銷商或合格人員時，請提供相關訊息給客服人員，以利對應您所持有的機型提供建議。

清淨機廢棄處理方式

依據環保署規定，清淨機於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

- 購買新清淨機時，可委由經銷商回收欲汰換之清淨機
- 可洽廢棄電子電器物品之資源回收管理基金管理委員會
服務專線：0800-085-717

委製廠商：野獸國股份有限公司/公司地址：新北市板橋區三民路一段210號12樓/電話：02-89532388
進口廠商：鼎宇實業有限公司/公司地址：臺南市西港區慶安里中州26-10號/服務專線：06-3589360

產品規格

型號	CF-8020
額定電壓/額定頻率	110V-60Hz
總額定消耗電功率	24W
適用坪數	3-6坪
產品尺寸	寬204x深203x高330mm
產品淨重	2.98Kg
噪音值(1檔/強立運轉)	23/58dBA

• 噪音值是在噪音實驗室所量測，由製品中央1m處距離所測得，與實際的安裝狀態略有差異。由於環境噪音及回音等因素，通常比標示值還要高。

• 適用坪數會因為使用為的環境及條件而有所差異。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：空氣清淨機 型號(型式): CF-8020
Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電機組件	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
電源線含內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
濾材組	○	○	○	○	○	○

備考 1."超出0.1 wt %" 及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1."Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2."○"indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3."—"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3.The"—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

野獸國股份有限公司 / 電話 : 02-8953238

公司地址 : 新北市板橋區三民路一段210號12樓



商品保證書

產品名稱 :	空氣清淨機
機 型 :	CF-8020
保證期間 :	全家便利商店活動 2020年8月12日～2020年9月22日結束一個月起算 保固時間2020年10月22日至2021年10月22日止

空氣清淨機品項-保固條文

保證內容 :

自購買日起，因製造上原因之故障，憑本保證書得以免費維修。(*注意事項1)。

非保證範圍 :

- 1.產品已超過本公司所提供之保固期限。
- 2.本產品配件及消耗性零件，不在保證之內(如：濾網、包裝材、說明書…等)。
- 3.使用前請詳細閱讀使用說明書，未按說明方法使用時，導致產品故障或造成重大事故時，本公司恕不保證，並不負法律責任。
- 4.如有下列情形之一，雖在保證期間內恕不免費更換零件或維修服務(含正確之操作使用說明、調整、本公司得收取交通工時費)：
 - 由於非自然因素、氣候環境因素及人力不可抗拒之災害所造成的故障或損壞，如：天災、地震、雷擊、蟲鼠害、硫磺地區、海邊、化學工廠、沼氣…等狀況。
 - 因不當使用、操作、安裝(配管、配電、危險位置、等工事)保管(保養、移機、改裝…)，或其他人為外力所造成之故障或結構損壞、刮傷、撞擊、腐蝕、受潮、汙漬、高溫或連接錯誤電壓所造成之故障損壞。
 - 因外接軟硬體設備、異物侵入或產品本體以外之其他設備/機器所引起之異常或故障。
 - 未經原廠或其授權之人員拆卸裝修所造成故障或損壞者。
 - 產品送回原廠修復時，未採用適當的包裝造成運送時的損壞者。

注意事項 :

- 1.本產品若發生故障請聯繫包裝或說明書上之鼎宇實業電話，由服務人員引導維修事宜與費用報價等相關事宜。
- 2.本保固卡以保固期間為全家便利商店活動後一個月起算保固，由2020/10/22至2021/10/22止，計一年出廠不良保固之保固期，如為人為因素或非出廠不良的問題請聯繫廠商與服務人員為您排除或估價維修。
- 3.非屬本公司保證範圍、非因產品故障所提供之服務及超過保固期限之維修，本公司得依公司收費標準收取維修服務/出勤工時/零部件等相關費用；如於公司報價後不同意維修，需依公司收費標準支付檢測服務費用。
- 4.如有維修，故障產品所取下之零件其所有權歸屬於本公司；本公司可使用不同廠商製造之良品零件進行產品之維修。

封底

■ pt2935c



©Disney/Pixar

size:148x210mm